



Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Veosys 105° - Edelstahlscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 105°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

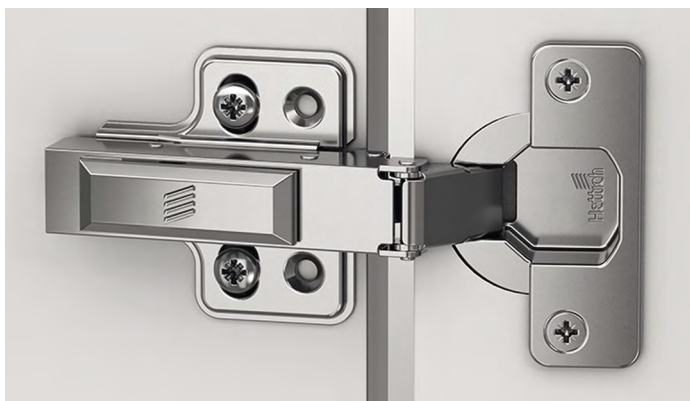


- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN ISO 9227
- ▶ Für Türdicke 14 - 22 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,5 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / - 2,5 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Edelstahl


Bohrbild

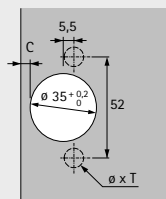


voll vorliegend
(Basis B 11,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)

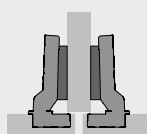

einliegend
(Basis B -6,5 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik

Topfmontage	Befestigungsbohrung Ø x T mm	voll vorliegend 200 St.	halb vorliegend 200 St.	einliegend 200 St.
zum Anschrauben	-	9 289 590	9 289 592	9 289 595

Schnellmontage-Topfscharnier

- Veosys 105° - Edelstahlscharnier
- Öffnungswinkel 105°

Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0					
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2					
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4					
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5					
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8					
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0					
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3					
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6					
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9					
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3					

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm


Einsprünge / Einbautiefe

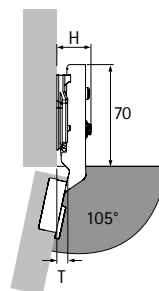

Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	20,0	7,5
halb vorliegend	30,0	17,0
einliegend	37,0	24,0

voll vorliegend

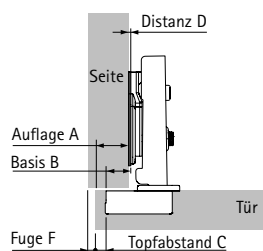


$$\text{Distanz D} = C + B - A$$

$$= \text{Topfabstand C} + 11,5 \text{ mm} - \text{Auflage A}$$

Auflage mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0					
	Distanz D mm									
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5					
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5					
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5					
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5					
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5					
15		0,5	1,5	2,5	3,5					
16			0,5	1,5	2,5					
17				0,5	1,5					
18					0,5					

halb vorliegend

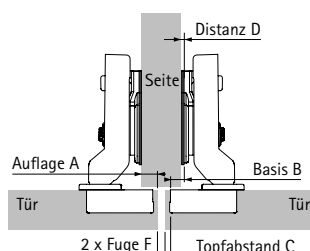


$$\text{Distanz D} = C + B - A$$

$$= \text{Topfabstand C} + 3 \text{ mm} - \text{Auflage A}$$

Auflage mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0					
	Distanz D mm									
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5					
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5					
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5					
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5					
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5					
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5					
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5					
7,5			0,5	1,5	2,5					
8,5				0,5	1,5					
9,5					0,5					

einliegend

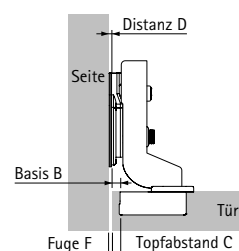

$$\text{Distanz D} = C + B + F$$

$$= \text{Topfabstand C} - 6,5 \text{ mm} + \text{Fuge F}$$

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0					
	Distanz D mm									
14				0,7						
15				0,9						
16			0,1	1,0						
17			0,3	1,3						
18			0,6	1,5						
19			0,8	1,8						
20		0,2	1,1	2,1						
21		0,5	1,5	2,4						
22	0,0	0,9	1,9	2,8						

Hinweise

- Montageplatten und Zubehör, siehe Seite 131E - 131F
- Anwendungsbeispiele, Verarbeitungshinweise, Montagehinweise und Qualitätskriterien, siehe Seite 131G - 131I



hettich.com/short/897c49